

# COBY®



## MID7015-4G

**Coby® Kyros™ Internet Tablet**  
**Manual de instrucciones**

# ¡Gracias!

Felicitaciones por su nueva adquisición.  
Este manual le ayudará a obtener el mayor provecho de la Tablet Coby MID7015.

Para mayor información remítase a la página  
[www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com)

# Características

Navegue en la red, revise correo electrónico, disfrute de videos en Youtube y más, en su generosa pantalla de 7 pulgadas LCD.

Conéctese a internet de forma inalámbrica.

Reproduzca los formatos populares de video, música, y fotos.

Pantalla táctil intuitiva


Conéctese a un TV HD y disfrute de 1080p de video.

Disfrute del sensor de orientación que detecta la posición para proyectar la imagen correcta.


Descargue miles de libros electrónicos.

# Conozca el MiD7015


1	Stylus	Deslízcelo en el compartimento para almacenarlo
2	<b>Home key</b>	Presione para retornar a la pantalla de inicio. Presione y sostenga para ver una lista de las aplicaciones recientes.
3	<b>Menu key</b>	Presione para ver las opciones de menú. <i>Para ver las opciones de Android presione en el escritorio.</i>
4	<b>Back key</b>	Presione para retornar a la pantalla anterior, o guardar el teclado.
5	Touchscreen LCD	Presione los elementos que se encuentran en la pantalla, o sosténgalos para ver las opciones.

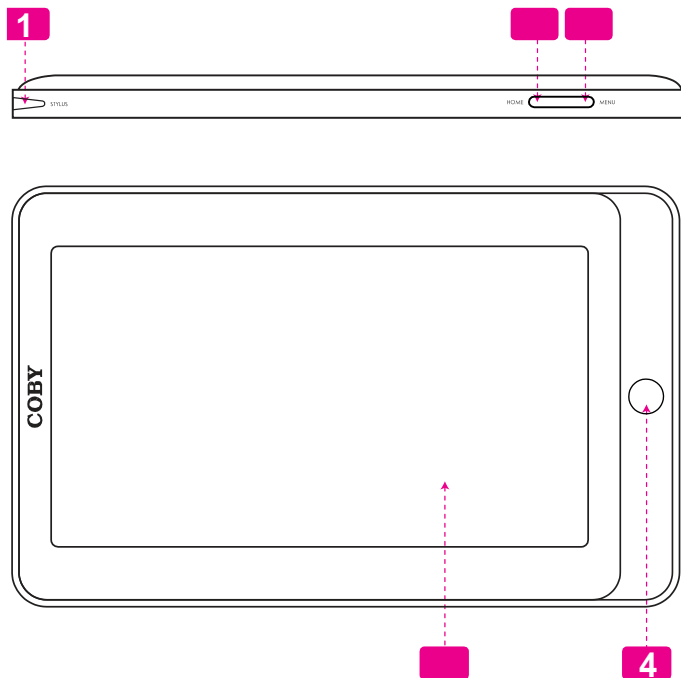

6	Reset key	Presione cuando necesite resetear la tablet, si se congela o funciona de manera anormal.

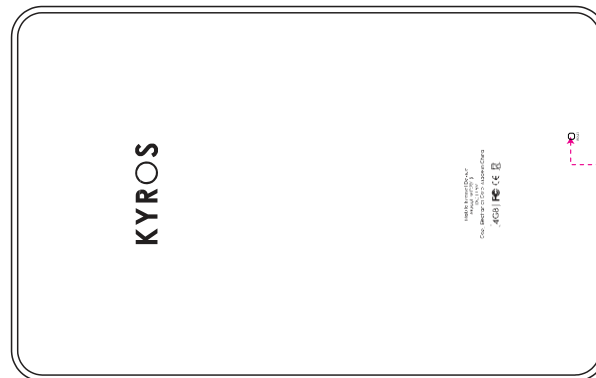

Name		Description
7	Power key	Presione para encender la tablet. Presione y sostenga cuando encendida para accede al menú de apagado.
8	Power jack (DC input)	Para conectar el adaptador de corriente incluido.
9	microSDHC card slot	Para insertar memorias externas..
10	Headphon e jack	Para conectar los audífonos.
11	HDMI jack (mini Type C)	Para conectar a un TV de alta definición o a otra pantalla.
12	USB 2.0 Hi- speed	Para conectarse a un computador para transferencia de información.

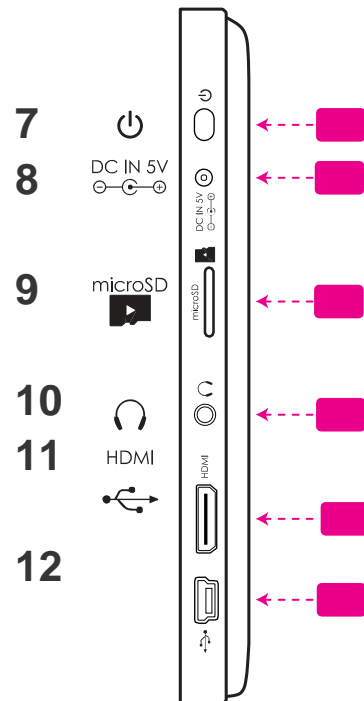

## Acerca de la pantalla táctil o

# Touchscreen

Su tablet viene equipado con una pantalla táctil fácil de usar, que permite el acceso a las funciones de la tablet. Use la punta de su dedo o un lápiz (stylus) para seleccionar el área de la pantalla donde aparezca un ícono de control. Si selecciona y mantiene la pantalla presionada, esto equivale a oprimir un botón continuamente.



*Para evitar daños a la pantalla, no la toque con demasiada fuerza ni con objetos diferentes a su dedo o el stylus (lápiz). Para una mejor respuesta, asegúrese de que sus manos estén limpias, antes de utilizar los controles de pantalla táctil.*

## **Película protectora**


Se adicionó una película delgada para proteger la pantalla táctil, durante el envío. La película protectora se debe retirar antes del uso de la tablet. Para retirarla, basta con tomar una esquina de la película y despegarla de la pantalla.

## **Uso del Stylus (lápiz)**


Se incluye un stylus, para su conveniencia. Es el método de preferencia para interactuar con la tablet. Puede utilizar la punta del stylus-lápiz- para hacer selecciones puntuales sobre la pantalla táctil.

El lápiz se guarda en la esquina superior izquierda de la tablet. Guarde el lápiz en su compartimento de almacenamiento cuando no esté en uso.

## **Usar la punta de su dedo**

La pantalla táctil está diseñada  para la precisión y responde mejor cuando se toca con la punta más pequeña posible.



Use la punta de la uña para tocar la pantalla. El borde duro y curvo de la uña hace  contacto con la pantalla táctil a un pequeño punto, lo que permite una precisión mucho mayor que la que se logra con la yema de su dedo.



## **Acciones de la pantalla táctil**

Puede controlar las funciones de la tablet utilizando la pantalla táctil. Para controlar la tablet con la pantalla táctil, use la punta del dedo o el stylus para manipular iconos, botones, elementos del menú y el teclado de pantalla, así como otros elementos que aparecen en la pantalla.

Puede realizar las siguientes acciones en la pantalla táctil con la punta del dedo o el lápiz.

<b>Pulsar:</b>	Para activar un elemento en la pantalla (por ejemplo, los iconos de aplicaciones, botones, elementos del menú y los símbolos o las letras del teclado de pantalla), sólo tiene que tocar con la punta del dedo o el lápiz.
<b>Pulsar y presionar:</b>	Algunos elementos de la pantalla tienen una acción alternativa si se tocan y mantienen presionados (por ejemplo, al abrir un menú alternativo, o activar la función de arrastre). Para mantener presionado un elemento, tóquelo sin levantar la punta del dedo o el lápiz, hasta que se realice la acción.
<b>Arrastrar:</b>	Arrastre un elemento de la pantalla para cambiar su posición (por ejemplo, un icono de aplicación en la pantalla principal). Para arrastrar un elemento, tóquelo y manténgalo presionado por un momento y, luego, sin levantar la punta del dedo/lápiz, mueva la punta del dedo/lápiz en la pantalla, hasta la ubicación deseada.

<b>Desplazamiento</b>	Deslice el dedo o lápiz hacia arriba/abajo en la pantalla, para desplazarse a lo largo de una lista. En algunas pantallas, existe la capacidad de desplazarse de izquierda a derecha o viceversa, para cambiar la vista. Para realizar estos movimientos, toque la pantalla y, luego, mueva rápidamente la punta del dedo o el lápiz por la pantalla, sin levantarla (lo). En la pantalla, no se detenga cuando su dedo o el lápiz estén en el punto inicial de contacto, porque en lugar de desplazarse, puede arrastrar un elemento accidentalmente.
<b>Doble pulsación:</b>	Rápidamente, toque la pantalla dos veces en una página web u otra aplicación para obtener un acercamiento (zoom) (la aplicación debe ser compatible con la función de doble toque o zoom). Dentro del navegador, el tocar dos veces la pantalla en una sección de una página web hará que el navegador haga zoom y el ajuste que la sección al ancho de la pantalla.

## Acerca del sensor de orientación

La tablet contiene un sensor que cambia automáticamente la orientación de la mayoría de las pantallas, a medida que gira la tablet.

El sensor funciona mejor cuando se gira el tablet de manera perpendicular al suelo (es decir, cuando la tablet se sostiene verticalmente en lugar de apoyarlo horizontalmente sobre una superficie).



El sensor de orientación se puede activar y desactivar en el menú de configuraciones **Sound & display** (sonido y display).

## Cargar la tablet

La tablet viene con una batería de polímero de litio incorporada.

Antes de usar el tablet, la batería debe estar totalmente cargada. Cuando la batería esté totalmente cargada, se iluminará la luz verde del indicador de estado.

Para cargar la batería:

1. Conecte un extremo del adaptador de corriente que viene incluido en una toma de AC 100-240V.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente incluido al conector de alimentación del tablet.
3. Desconecte el adaptador de corriente cuando el tablet esté totalmente cargado.



*Si la batería utilizada en este dispositivo no se trata adecuadamente, existe el riesgo de incendio o quemadura química. No desarme, incinere ni caliente el dispositivo. No deje el dispositivo en un lugar expuesto a la luz solar directa, ni en un automóvil con las ventanillas cerradas. No conecte el dispositivo a una fuente de energía diferente de la que se indica aquí o en la etiqueta, ya que esto puede producir el riesgo de incendio o electrocución.*

# Insertar una tarjeta de memoria

La tablet acepta tarjetas de memoria microSDHC. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas microSDHC para:



## Para insertar una tarjeta de memoria:

1. Alinee la tarjeta de memoria con la ranura. Los contactos metálicos de la tarjeta de memoria deben mirar hacia la parte posterior de la tablet y no hacia la pantalla LCD.
2. Deslice la tarjeta en la ranura accionada por resorte. Empuje la tarjeta hasta que encaje en su lugar.



*No intente insertar objetos diferentes a una tarjeta de memoria microSD o microSDHC en la ranura. Una tarjeta de memoria compatible debe encajar fácilmente en la ranura; si se encuentra con resistencia, verifique la alineación de la tarjeta. No intente forzar la tarjeta hacia adentro. Evite tocar los contactos de oro de la tarjeta de memoria*

## Para liberar y extraer una tarjeta de memoria:

### 1. DESINSTALE la tarjeta de memoria.

- a. Desde la pantalla de inicio, oprima la tecla de **Menú**, y luego seleccione **Settings** (Configuración) para mostrar el menú de configuración.
- b. Seleccione **SD card & device storage (Tarjeta SD y almacenamiento de dispositivos)** para mostrar las configuraciones de almacenamiento de tarjeta SD y dispositivos.
- c. Toque **Unmount SD card (desinstalar la tarjeta SD)** para preparar la tarjeta de memoria para retirarla de manera segura.

2. Empuje la tarjeta dentro de la ranura, hasta que oiga un clic. La tarjeta saldrá de la ranura, expulsada por los resortes.

3. Sujete la tarjeta por el borde para retirarla.




*Para evitar daños y la corrupción de datos, no extraiga la tarjeta de memoria mientras se estén escribiendo o leyendo información de la tarjeta. Por ejemplo, no retire la tarjeta mientras se esté reproduciendo un archivo de música que esté guardado en la tarjeta.*

## Acerca del estuche protector

La tablet viene preinstalada en un estuche protector.

**Para retirar la tablet del estuche:** Hay 5 pestañas alrededor del borde de la tablet que aseguran el forro.

1. Identifique la pestaña más pequeña, situada en la esquina superior derecha. Esta pestaña aparece circulada en la siguiente ilustración

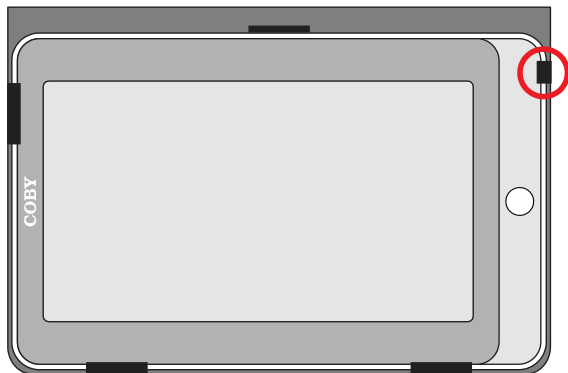

2. Para liberar la tablet, utilice su dedo pulgar para empujar suavemente la pestaña hacia la derecha, de manera que se despegue del borde de la tablet.

3. Levante y deslice la tablet hacia afuera.




# Para empezar

## Encender la tablet: •


Presione el botón de encendido hasta que aparezca el logo en la pantalla.

## Apagar la tablet:

1. Presione y sostenga el botón de encendido hasta que aparezca el menú de apagado.

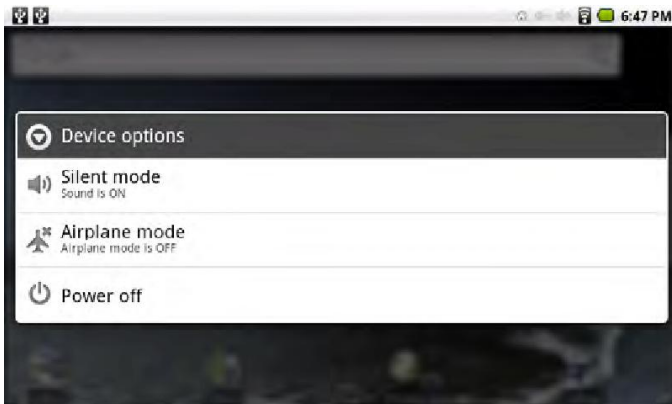

2. Presione POWER OFF y aparecerá un mensaje como este.

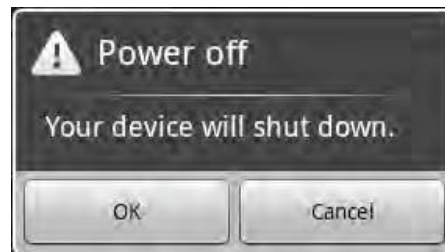

3. Presione OK.

## Poner la pantalla a hibernar



Cuando la tablet esté encendida se puede ahorrar energía hibernando la tablet al presionar el botón de encendido rápidamente.




Para ahorrar energía siempre, puede configurar automáticamente esto en las opciones.

## Desbloquear la Pantalla

Cuando la pantalla se enciende arrastre el candado hacia el parlante para desbloquear. Si tiene clavela márquela.

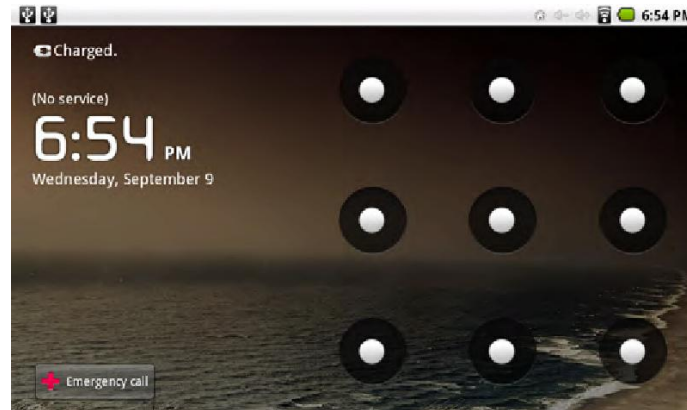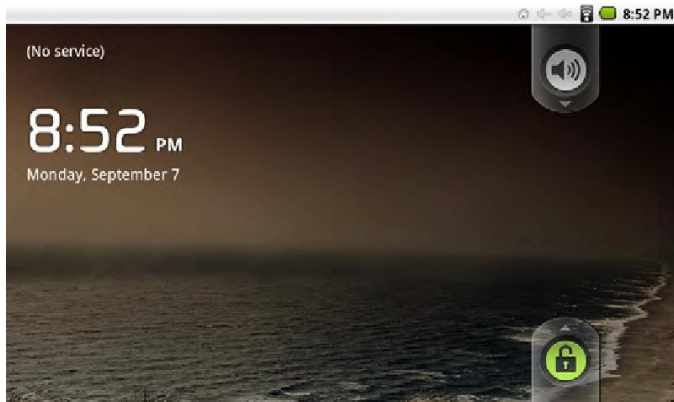

# Pantalla de Inicio

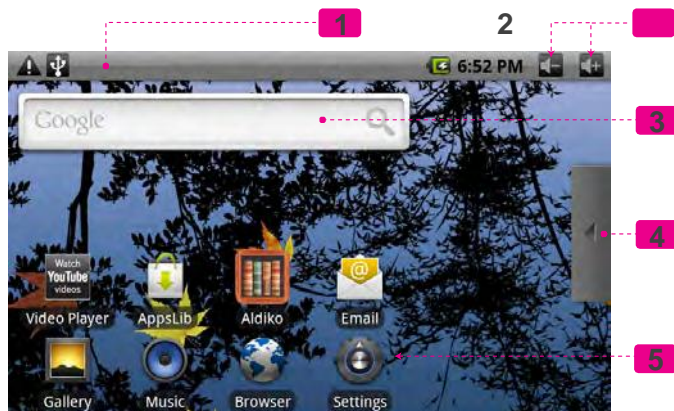


1	Barra de Notificaciones	Muestra notificaciones como mensajes y alarmas. Para ver una lista completa de notificaciones arrástrela hacia abajo.
2	Volumen	Controle el volumen con el + y el -.
3	Widgets	Aplicaciones pequeñas que puede usar directamente desde la pantalla de inicio.
4	Launcher Tab	Deslízcala para ver una lista de todas las aplicaciones instaladas.


5	Iconos	Presione el ícono para lanzar la aplicación.

### Añadir Widgets e íconos

Presione y sostenga en la pantalla de inicio y aparecerá el siguiente menú.

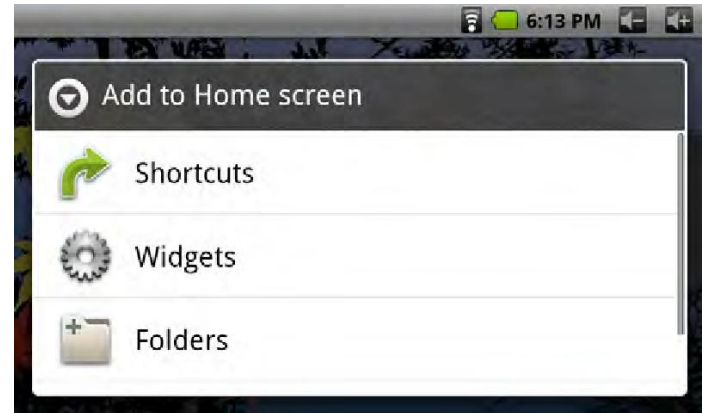


Escoja qué ítem desea agregar al escritorio y presione OK

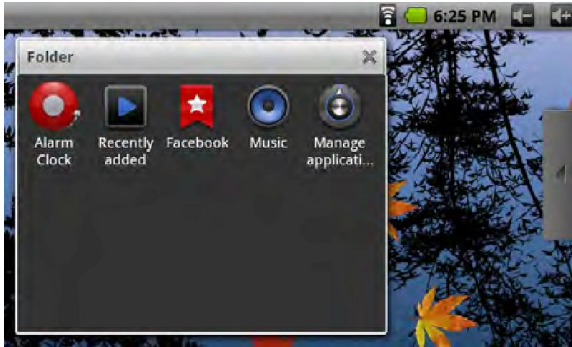

## Retirar Íconos.

Para retirar iconos de la página de inicio.

1. Presione y sostenga el ícono, a la derecha de la pantalla y aparecerá una caneca. Arrastre el ícono allí.

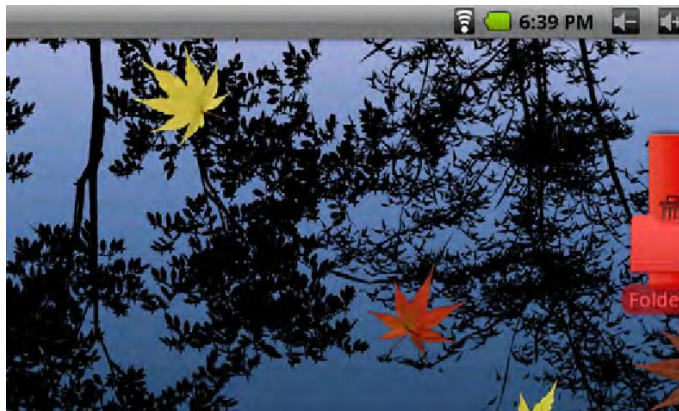


## Menús

Hay 2 tipos de menús:


1. **Opciones de menús.**

Estos tienen el menú relacionado con la pantalla actual. Para obtenerlo, presione la tecla menú.

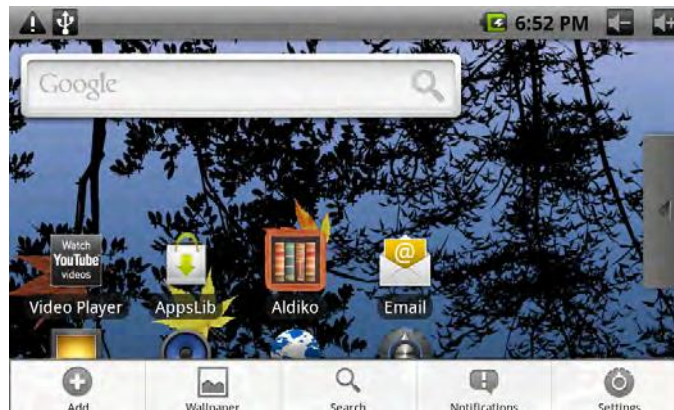

No todas las páginas tienen menús de opciones, si este es el caso, nada pasará cuando presione la tecla menú.

2. Menús de Contexto: Tienen la información pertinente a cierto ítem. Para verlos, presione y sostenga el ítem deseado.

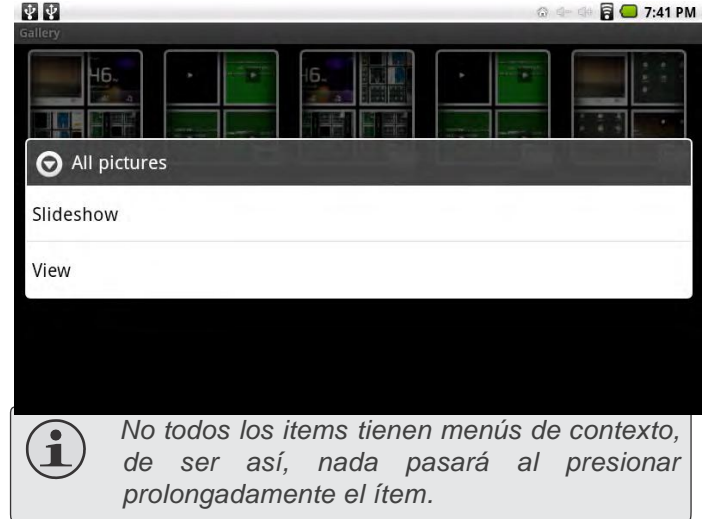

# Acerca de las notificaciones.

Los íconos que aparecen en la barra de Notificaciones, en la parte superior de la pantalla, alertan cuando se reciben nuevos mensajes o alarmas, o cuando ocurren otros eventos relacionados con aplicaciones.

Visualice y responda a las notificaciones abriendo todo el panel de Notificaciones.

Para abrir el panel de Notificaciones desde cualquier pantalla, arrastre la barra de **Notifications (notificaciones)** hasta la parte de abajo de la pantalla, o;

En la pantalla de Inicio, presione la tecla de **Menú** y luego seleccione **Notifications** para abrir el panel de Notificaciones.

## 1. Para responder a una notificación:

Seleccione una notificación de la lista; se cerrará el panel de Notificaciones y la aplicación asociada con la notificación se iniciará.

## 2. Para borrar todas las notificaciones:

En la parte superior derecha del panel de Notificaciones, seleccione el botón **Clear** (borrar); el panel se cerrará y todas las notificaciones se borrarán.

## 3. Para cerrar el panel de Notificaciones:

Arrastre el asa de la parte inferior del panel de Notificaciones hasta la parte superior de la pantalla, o;

Seleccione la tecla **Back (Atrás)**.



# Conexión a Internet

Esta tablet puede utilizar redes de datos Wi-Fi para la conexión a internet. La tecnología inalámbrica Wi-Fi puede proveer acceso a internet a más de 300 pies de distancia. Sin embargo, esta distancia se puede ver afectada por el ambiente y los routers Wi-Fi.

## Requerimientos

Para conectarse a internet, necesitará lo siguiente:

1. **Un enrutador (router) inalámbrico o un punto de acceso con una conexión a internet de banda ancha.**

El router inalámbrico debe ser compatible con conexiones Wi-Fi de 802.11b/g. Si el router es compatible con 802.11n, asegúrese de que también haya sido configurado para aceptar conexiones de 802.11b/g.



*Se recomienda una conexión con una velocidad mínima de 64 Kbps. Las velocidades más rápidas permitirán mejores experiencias en internet.*

2. **Configuraciones de red de router inalámbrico**

Si su red está protegida, debe conocer el nombre de su red (SSID), al igual que la contraseña u otras credenciales. Usualmente, estas configuraciones se pueden encontrar en la página web del administrador de su router inalámbrico.



Para obtener ayuda, por favor consulte la documentación de su router inalámbrico, o comuníquese con un administrador de red para más detalles.



*Es posible que encuentre abiertas redes Wi-Fi o puntos de redes; estas redes suelen estar configuradas para poder conectarse sin conocer su configuración. La tablet obtendrá automáticamente la información necesaria del router.*

# Conectarse a una red wi-fi


La barra de Notificaciones muestra íconos que indican el estatus Wi-Fi de la tablet.

	Notificación de que se encuentra una red de Wi-Fi abierta dentro del rango.
	Conectado a una red Wi-Fi. (Las hondas indican la intensidad de la conexión).
[sin ícono]	No hay redes Wi-Fi en el rango, o la radio Wi-fi está apagada.

## 1. Encienda la radio Wi-Fi si no está encendida. Para encender Wi-Fi:

- Vaya a la pantalla de Inicio: Seleccione la tecla de **Inicio**.
- Abra el menú de Configuraciones: Seleccione la tecla **Menú**, luego seleccione **Settings (Configuraciones)**.
- Abra el menú de Conexiones Inalámbricas & redes: Seleccione **Wireless & networks**.
- Abra el menú de configuraciones Wi-Fi: Seleccione **Wi-Fi Settings**.

- Asegúrese de que la casilla de opción Wi-Fi esté activada: Toque **Wi-Fi**.

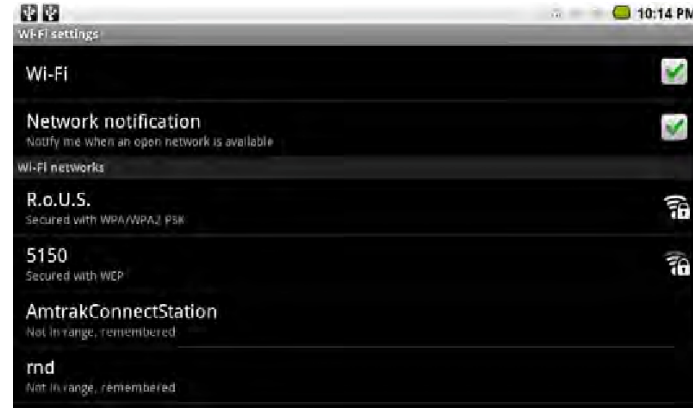

Cuando Wi-Fi esté encendido, la tablet va a buscar y mostrar una lista de redes Wi-Fi.




*Si se encuentra una red usada anteriormente, la tablet se conectará a ésta. Si no ve su red en la lista, puede volver a escanear. Para buscar redes, Seleccione la tecla **Menú**, y luego seleccione **Escanear**.*

## 2. Seleccionar una red Wi-Fi:

En el mismo menú de configuraciones de arriba, seleccione red de la lista.

- Si la red está abierta, la tablet le pedirá que confirme la conexión a la red. Seleccione **“Connect”** para confirmar.
- Si la red está protegida, (como indica el ícono del candado), la tablet le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. Seleccione el cuadro de contraseña de Redes Inalámbricas para mostrar el teclado en pantalla y luego úselo para introducir la contraseña. Para confirmar, seleccione **“Connect”**.

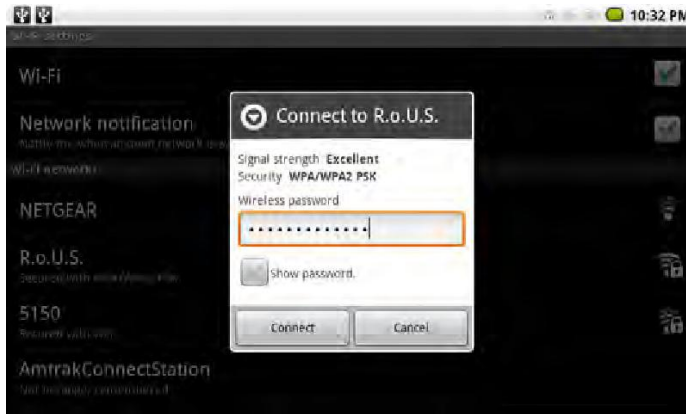

Cuando esté conectado a una red Wi-Fi satisfactoriamente, la barra de Notificaciones, en la parte superior de la pantalla, mostrará un indicador de señal Wi-Fi.



*Si la red está protegida, se debe comunicar con el administrador de la red.*

*Si no ve su red en la lista, puede escanear de nuevo. Para buscar redes, Seleccione la tecla **Menú**, y luego seleccione **“SCAN”** -o escanear-.*


# Conexión manual a una red wi-fi

Conéctese manualmente a una red Wi-Fi si quiere adicionar una red Wi-Fi que se encuentre en el rango, o para conectarse a un router programado y ocultar el nombre de red (SSID).

## 1. Abra el menú de configuración Wi-Fi.

Para hacerlo:

- Vaya a la pantalla de **Inicio**.
- Abra el menú de Configuraciones: Seleccione la tecla **Menú**, luego seleccione **Settings (configuraciones)**.
- Abra el menú de Conexiones Inalámbricas & redes: seleccione **Wireless & networks (Conexiones Inalámbricas & redes)**.
- Abra el menú de configuraciones Wi-Fi: seleccione **Wi-Fi Setting (Configuraciones Wi-Fi)**.

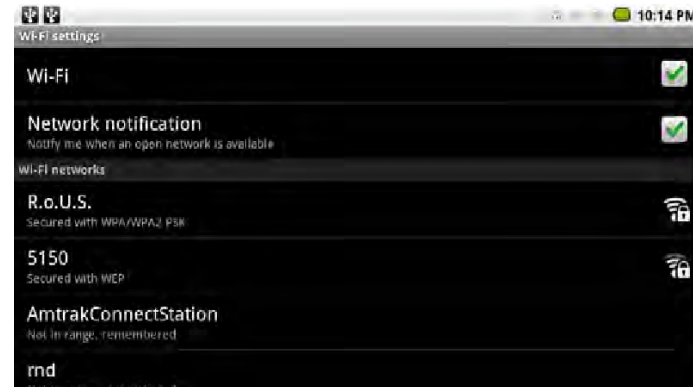


## 2. Encienda el radio Wi-Fi si no está encendido.

- Asegúrese de que opción Wi-Fi esté seleccionada: Toque **Wi-Fi**.

## 3. Abra la pantalla “Add Wi-Fi network” (Agregar red Wi-Fi”).

Seleccione “**Add Wi-Fi network**”, ubicada en la parte inferior de la pantalla (después de la lista de redes identificadas).

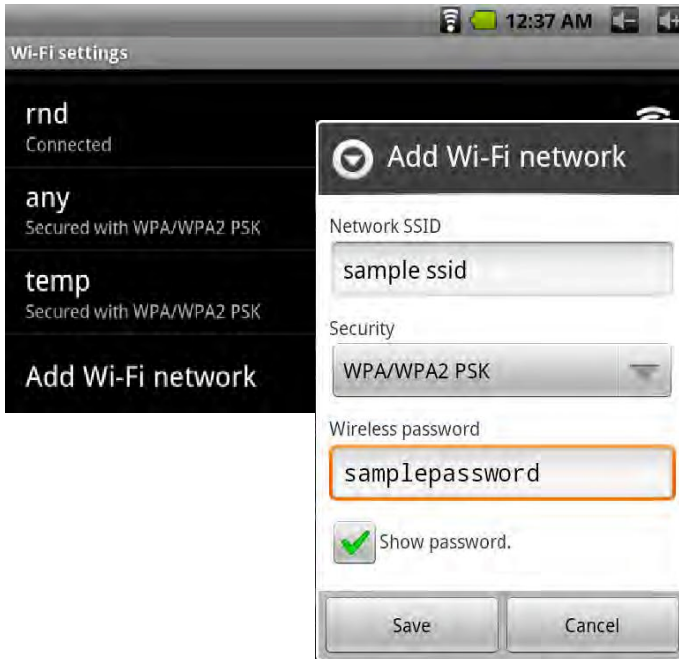


4. Ingrese manualmente la información de la red. Si no conoce esta información, comuníquese con el administrador/dueño de la red.

- **Network SSID (Red SSID):** Ingrese el nombre de la red.
- **Security (seguridad):** Si la red está protegida, seleccione la casilla del menú de seguridad para seleccionar el tipo de seguridad utilizado.
- **Wireless password (Contraseña de la red inalámbrica):** Si se eligió lo anterior, ingrese las credenciales de seguridad requeridas. (Marque la casilla **Show password** , para revelar la contraseña a medida ésta que escribe)
- Seleccione **Save (Guardar)** para terminar de agregar la red Wi-Fi. Si se encuentra dentro del rango, la tablet se conectará automáticamente con las credenciales guardadas.

# Descartar una red Wi-fi

Retire de la tablet una red Wi-Fi guardada si no la usa o, si no desea que se conecte automáticamente.

1. Abra el menú de **Configuraciones Wi-Fi**.
2. Encienda la radio Wi-Fi si no está encendida.
3. Seleccione y mantenga presionado el nombre de la red.
4. Seleccione **Forget Network (descartar red)**.

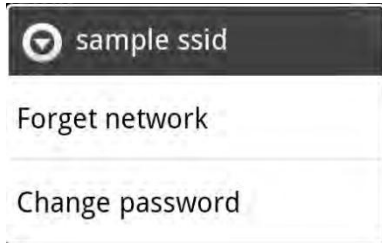

# Acerca de las aplicaciones

Las aplicaciones permiten que su tablet desempeñe diversas funciones.

## Para iniciar una aplicación

Seleccione el ícono de aplicaciones en la pantalla de inicio o en el Launcher.




Launcher:







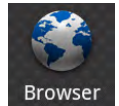

*Esta pantalla sólo tiene propósitos ilustrativos. Coby se reserva el derecho de modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en la tablet.*

## Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones fueron instaladas para su comodidad. Estas aplicaciones incluyen:

 Alarm Clock	Ver la hora actual o programar una alarma.
 Aldiko	Descargar y leer miles de libros electrónicos. Soporta el estándar ePub.
 Browser	Navegar en Internet.

 Calculator	Realizar operaciones matemáticas simples.
 Calibrate	Optimizar la precisión de la pantalla táctil.
 Email	Revisar el correo electrónico.
 Gallery	Ver fotos y videos.
 Music	Escuchar música.
 Settings	Acceso al menú de Configuraciones para ajustar las opciones de la tablet

## Instalación de aplicaciones adicionales

También puede bajar e instalar aplicaciones adicionales desde AppsLib, su navegador de red u otros recursos. La posibilidad de descargar e instalar aplicaciones nuevas le permitirá ampliar de muchas formas la funcionalidad de su tableta.

La tablet se debe configurar para permitir la instalación de aplicaciones de recursos no comerciales. La opción Recursos Desconocidos se configura desde el menú de **Application settings**.




*Soporte para aplicaciones desarrolladas por terceros es suministrado por sus desarrolladores respectivos. Coby no se responsabiliza por el comportamiento de estas aplicaciones; por favor revise cuidadosamente la descripción y los términos de uso suministrados por los desarrolladores antes de instalar aplicaciones en su tablet.*


### Acerca de la tienda AppsLib

Usted puede descargar e instalar aplicaciones desde la ya instalada tienda AppsLib. Para acceder a la tienda:

1. Seleccione el ícono de **Launcher** (iniciador)
2. Seleccione el ícono de **AppsLib**.

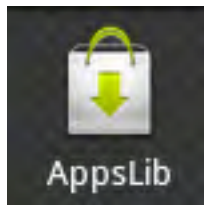

Al instalar una aplicación, ésta le informará qué funciones del teléfono necesita controlar y si necesita acceso a su información personal. Asegúrese de revisar cuidadosamente los requisitos de acceso antes de completar la instalación.

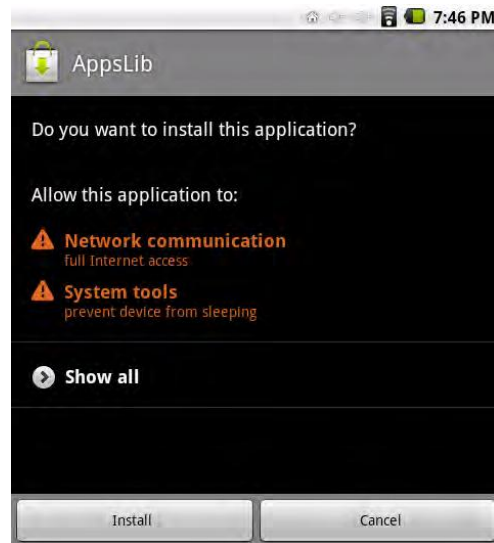

*Sea especialmente cuidadoso con aplicaciones que requieran acceso a múltiples funciones o a una cantidad significativa de su información personal. Toda responsabilidad de resultados producidos por las aplicaciones instaladas en su tableta será suya.*

Para aprender más sobre AppsLib y aplicaciones de navegación, visite su página web en [www.appslib.com](http://www.appslib.com)



*Algunos desarrolladores permiten descargar e instalar aplicaciones directamente desde su página web*




*El soporte para aplicaciones desarrolladas por terceros lo suministran sus desarrolladores respectivos. Coby no se responsabiliza por el comportamiento de estas aplicaciones; por favor revise cuidadosamente la descripción y los términos de uso suministrados por los desarrolladores antes de instalar aplicaciones en su tablet*

## Eliminación de aplicaciones


Desinstale aplicaciones no deseadas para eliminarlas de su tablet.

1. Desde la pantalla de inicio, presione el botón de Menú
2. Seleccione **Settings** para abrir el menú de Configuraciones.

3. Seleccione **Applications (aplicaciones)**, y luego Seleccione Administración de Aplicaciones **Manage applications** para que aparezca la lista de todas las aplicaciones instaladas el tablet.

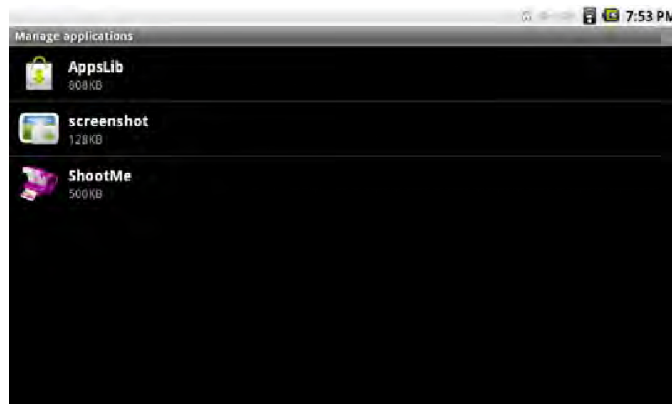

4. Seleccione el nombre de la aplicación que desea desinstalar; aparecerá la pantalla de Información de Aplicación.

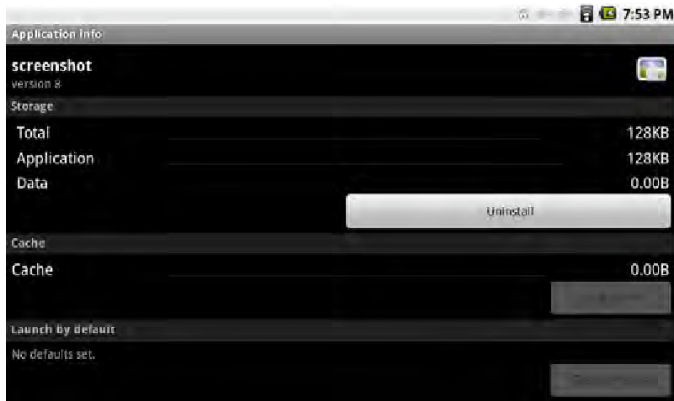

5. Seleccione **Uninstall** (Desinstalar). La tablet pedirá confirmación.



6. Seleccione **OK** para desinstalar la aplicación.


# Navegar en la red

La aplicación de navegación le permite visitar páginas web y encontrar información en la red. Manténgase en contacto con amigos, informado o disfrute de videos de Youtube™, la comunidad más popular del mundo para compartir videos.

El uso del Navegador requiere que la tablet se encuentre conectada a Internet. Lea la sección “Conexión a Internet” para conocer cómo conectarse a la red o use Browser.

1

Para abrir el navegador, Seleccione el ícono del Navegador en la pantalla de Inicio o en el Iniciador (Launcher).

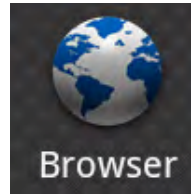




	Nombre	Descripción
1	Address bar (barra de dirección)	Muestra la dirección URL de la página actual. Seleccione sobre la barra para digitar una nueva dirección o hacer una búsqueda en la red.

2	Icono de Bookmark (Marcador de Página)	Seleccione el ícono de Bookmark (Marcador de Página) para añadir marcadores, ver los sitios web que más visita o su historial de navegación.
---	--	--


Algunas acciones comunes del Navegador se describen a continuación.
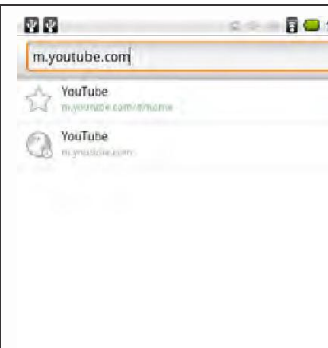
### Para ir a una página web


<p>1. Seleccione la <b>address bar</b> barra de dirección de la pantalla del navegador. El teclado se abrirá automáticamente (si la barra de dirección está invisible, arrastre la página hacia abajo para regresar al comienzo de la pantalla del Navegador)</p>	
<p>2. Use el teclado para digitar la dirección URL de la página web (p.ej. m.youtube.com)</p>	
<p>3. Seleccione Go para abrir la página.</p>	

### Para marcar una página web

Marque sus páginas favoritas para visitarlas rápidamente sin tener que escribir una dirección URL.

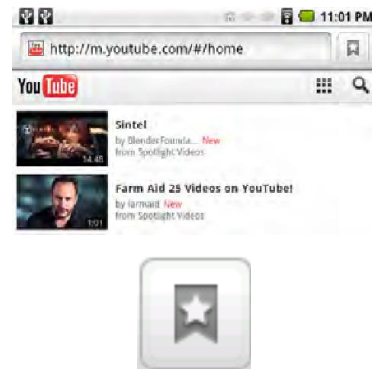


4. Si lo desea, puede modificar el nombre del marcador o su ubicación (dirección URL). De lo contrario, Seleccione **OK** para finalizar de agregar el marcador

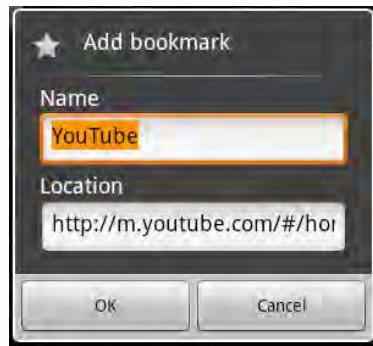


### Para abrir una nueva ventana del navegador.

1. Seleccione el botón **Menú** para que aparezcan las opciones de Navegador.
2. Seleccione **New Window** Nueva Ventana para abrir una ventana nueva del navegador.

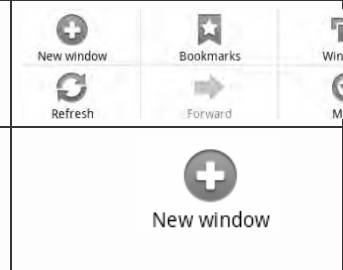


### To go to a bookmarked webpage.

1. Touch the **Book-mark** icon to the right of the Address bar.
2. Touch a bookmark tile to open it.

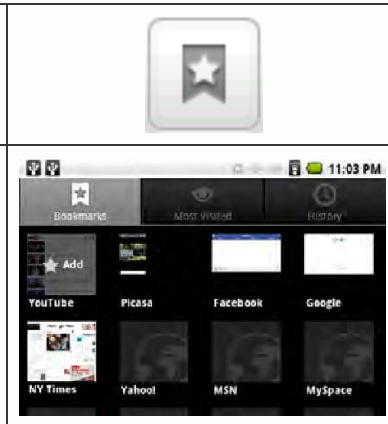

### Para cambiar entre ventanas del navegador

1. Presione el botón de **Menú** para que aparezcan las opciones de
2. Seleccione **Windows** para mostrar la lista de ventanas de navegador abiertas
3. Seleccione el nombre para ir a una ventana o Seleccione "x" para cerrarla.

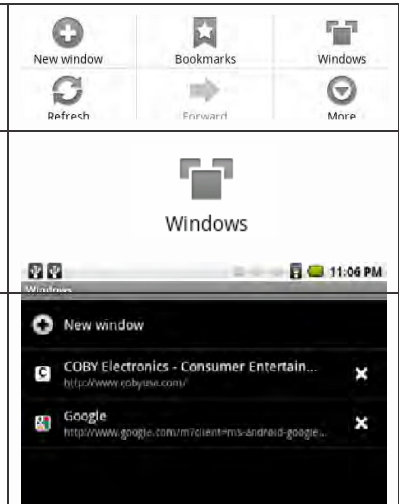

# Conexiones opcionales

## Conexión a un computador

Conecte la tablet a un computador para transferir archivos.

### 1. Conecte su tablet al computador


Con el cable USB incluido:

- Conecte el extremo pequeño del cable en el conector de alta velocidad USB 2.0 del tablet.

Conecte el extremo grande del cable en un puerto disponible del computador de 2.0 de alta velocidad

### 2. Cuando su tablet esté conectada, aparecerá un ícono de USB en la barra de Notificaciones

Arrastre la barra de notificaciones abajo para abrir el panel de notificaciones.

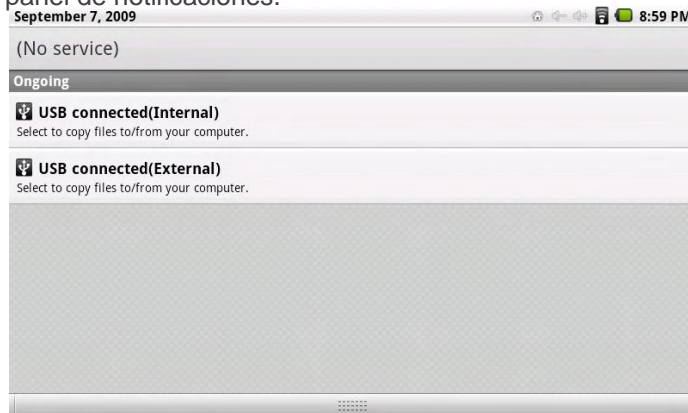

### 3. Instale el dispositivo de almacenamiento.

- Seleccione USB connected (interno) para instalar el almacenamiento integrado del tablet, luego seleccione Mount cuando pida confirmación. Luego del montaje, podrá copiar archivos desde y hacia el computador a su tablet.
- Si hay una tarjeta de memoria instalada, seleccione USB connected (External) para instalar la tarjeta, luego seleccione Mount cuando pida confirmación. Ahora, podrá copiar archivos desde y hacia el computador a su.

Su tablet será reconocido por el computador como un dispositivo de almacenamiento removible. Arrastre y suelte archivos entre su tablet y el computador. Para aprender más sobre copia de archivos, por favor consulte la documentación incluida con su computador o sistema operativo



*To prevent damage or corruption of the files on your tablet or memory card, be sure to follow your computer's instructions for connecting and disconnecting USB devices.*

## Conexión a un televisor

Conéctese a un televisor para disfrutar de su tablet desde la comodidad de su sala. Un cable HDMI (tipo A a tipo C) se requiere para conectar la tablet a un televisor.

Antes de conectar la tablet al televisor, es necesario ajustar la configuración de pantalla en el tablet.

Asegúrese de que la tablet esté configurada para Salida a través de HDMI.

Para desempeño visual óptimo, asegúrese que la resolución de salida de video de su tablet corresponda a las características de su televisor.

### Para ajustar la configuración de pantalla:

1. Desde la pantalla de inicio presione el botón de Menú y luego pulse Configuración para ver el menú de Configuración.
2. Seleccione **Sound & display** para ver la configuración de Sonido y Pantalla.
3. Seleccione **Output Select** y, luego, **HDMI** para habilitar la salida de video desde el conector HDMI de la tablet

4. Seleccione **HDMI Setting**, luego pulse una opción de resolución que corresponda a las características de pantalla de su televisor:
  - a. Opte por **1920 x 1080p 60Hz** si su televisor permite la visualización de video 1080p.
  - b. Opte por **1280 x 720p 60Hz** si su televisor permite la visualización de video 720p o 1080p.

#### Para conectar la tableta televisor:

1. el extremo pequeño del cable HDMI en el mini conector HDMI de la tablet
  2. Conecte el extremo grande del cable HDMI en el puerto HDMI del televisor.
  - 3 Encienda el televisor y configure el modo de pantalla al puerto HDMI al cual está conectado el tablet.
- Lo visualizado en la pantalla de la tablet será lo que aparezca en del televisor.



*Si necesita ayuda configurando el modo de pantalla de su televisor, consulte por favor la documentación proporcionada por el fabricante de su televisor.*

## Conexión de audífonos

Conecte audífonos o auriculares a la tablet para disfrutar de los contenidos de su tablet en privado.

Baje el nivel de volumen de la tablet antes de conectar los audífonos y luego suba lentamente el volumen hasta llegar a un nivel cómodo.

Los audífonos deben tener un enchufe de 3.5 mm (1/8 in).

Cuando los audífonos están conectados, la salida del altavoz se inhabilitará automáticamente.



*Los expertos en audición no aconsejan el uso constante de reproductores de música personales a volúmenes altos. La exposición constante a éstos puede acarrear la pérdida de audición. Si llegara a experimentar zumbido en los oídos o pérdida de audición, suspenda el uso de l audífonos y consulte al médico.*


## Utilizar el adaptador USB de tamaño completo

El adaptador de tamaño completo de usb puede usarse para conectar y usar dispositivos USB con el tablet. El adaptador convierte el mini puerto USB de la tablet en un conector USB on-the-go (OTG).

### Conectar un teclado

Para cuando desee escribir por un período prolongado podrá conectar un teclado de tamaño normal al tablet.

Use el adaptador USB de tamaño normal incluido (Tipo A) para conectar el teclado al tablet.

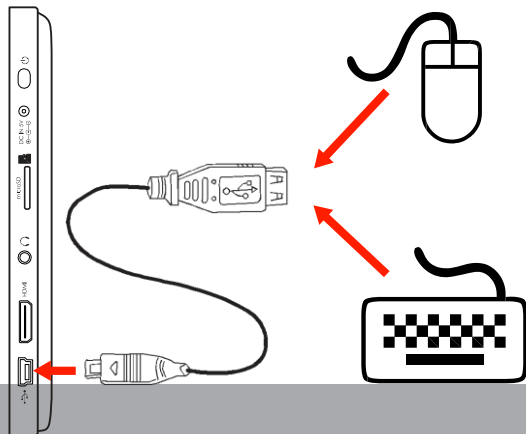

*Esta conexión puede utilizarse para conectar un mouse al tablet. El adaptador soporta una conexión a la vez. Para usar un teclado y un ratón simultáneamente deberá utilizar un concentrador USB externo.*

English

### Conectar un dispositivo de almacenamiento

Utilice el adaptador USB de tamaño normal incluido (Tipo A) para conectar un dispositivo de almacenamiento al tablet (p. ej. Una memoria USB).



*Esta conexión suporta una capacidad máxima de almacenamiento de 8 Gb. Para capacidad adicional de almacenamiento una tarjeta microSD puede añadirse al tablet.*

# Configurar las opciones de sistema


Abra el menú de configuración para ajustar las funciones y presentación del tablet.



*Muchas aplicaciones tendrán su propia configuración, consulte la documentación suplementada por el desarrollador de la aplicación para saber más*

Para abrir el menú de configuraciones: (Settings):

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione **Menu**.
2. Seleccione **Settings** para abrir el menú de configuraciones.

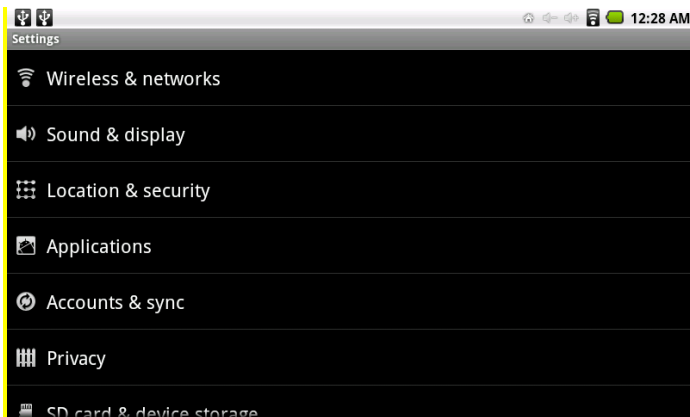

Las diferentes configuraciones están agrupadas según categorías. Pulse una categoría para abrir y ajustar su configuración.

## Redes inalámbricas:

Configuración (Setting)	Descripción
<b>Modo de avión (Airplane Mode)</b>	Seleccione para deshabilitar todos los radios inalámbricos
<b>Wi-Fi</b>	Seleccione para encender todos los radios inalámbricos en red
<b>Configuración Wi-Fi (Wi-Fi Setting)</b>	Pulse para buscar y visualizar la lista de redes Wi-Fi disponibles
<b>Notificación de red (Network Notification)</b>	Seleccione para recibir alertas en la barra de notificaciones, cuando una red Wi-fi abierta esté disponible.
<b>Añadir red Wi-Fi (Add Wi-Fi Network)</b>	Seleccione para configurar una red Wi-Fi que está fuera de alcance o que esté configurada para ocultar su nombre de red SSUD

# Sonido y display (pantalla)

Configuración	Descripción
<b>Configuración de sonido</b>	
Modo silencioso	Seleccione para desactivar todos los sonidos excepto las alarmas y los multimedia (por ejemplo, video o música que se esté reproduciendo). Las alarmas y los multimedia se deben silenciar con sus respectivas aplicaciones.
Volumen del timbre	Deslice el control para fijar el nivel de volumen para notificaciones del sistema y de las aplicaciones.  (Deje seleccionada la opción de <i>Use incoming call volume for notifications</i> (Utilice el volumen de llamadas entrantes para las notificaciones); este tablet no soporta funciones de llamadas telefónicas).
Volumen multimedia	Deslice el control para Configurar el nivel de volumen para la reproducción de medios (por ejemplo, video o música). También puede Configurar el nivel de volumen durante la reproducción de medios, usando los controles que aparecen en la barra de notificaciones.

Configuración	Descripción
Selección audible	Seleccione para reproducir un sonido al hacer una selección en la pantalla.
Notificación de Tarjeta SD	Seleccione para reproducir un sonido al recibir una notificación de la tarjeta de memoria (microSD, microSDHC).
<b>Configuración de pantalla (display)</b>	
Orientación	Seleccione para que la tabletdetecte y rote automáticamente la pantalla para que coincida con su orientación.
Animación	Configure el nivel de transiciones animadas entre las pantallas. El bajar el nivel de animación puede aumentar el desempeño del sistema y la batería.
Selección de outpt (salida)	Seleccione el modo video output (salida de video) de la tablet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ninguno: Apague el conector HDMI.</li> <li>• HDMI: Encienda el conector HDMI. Cuando la salida HDMI esté encendida, no habrá salida de video en la pantalla del tablet.</li> </ul>

Tono (ring-tone) de notificación	Seleccione el tono para las notificaciones. El tono se reproducirá al presionarlo (tocarlo).
----------------------------------	---

Configuración	Descripción
Selección audible	Seleccione para reproducir un sonido al hacer una selección en la pantalla.
Notificación de Tarjeta SD	Seleccione para reproducir un sonido al recibir una notificación de la tarjeta de memoria (microSD, microSDHC).
<b>Configuración de pantalla (display)</b>	
Orientación	Seleccione para que la tablet detecte y rote automáticamente la pantalla para que coincida con su orientación.
Animación	Configure el nivel de transiciones animadas entre las pantallas. El bajar el nivel de animación puede aumentar el desempeño del sistema y la batería.
Selección de output (salida)	<p>Seleccione el modo video output (salida de video) de la tablet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ninguno: Apague el conector HDMI.</li> <li>• HDMI: Encienda el conector HDMI. Cuando la salida HDMI esté encendida, no habrá salida de video en la pantalla de la tablet</li> </ul>

Configuración	Descripción
Configuración HDMI	<p>Seleccione la resolución de salida de video sobre HDMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080p 60Hz: Para uso con Televisores que soportan 1080p.</li> <li>• 1280 x 720p 60 Hz: Para usar con televisores compatibles con 720p o 1080i.</li> </ul>
Resolución de UI (Interfaz de Usuario) Configuración de privacidad	Esta opción está reservada para uso futuro. El Configure esta opción no tiene ninguna función en este momento.
Brillo	<p>Deslice el control para Configurar el nivel de brillo de la pantalla. El configurar el brillo al nivel más bajo que resulte cómodo maximizará la vida útil de la batería.</p> <p>Utilice una configuración más baja para ambientes oscuros; Use una configuración más alta en ambientes brillantes.</p>
Tiempo de espera, antes de que se apague la pantalla	Configure el tiempo que desee que transcurra antes de que la pantalla se apague después del último contacto con la pantalla o algún botón. Para maximizar la duración de la batería, use el menor tiempo de espera que resulte conveniente.

## Ubicación y seguridad

Configuración	Descripción
<b>Mi ubicación</b>	
Utilizar redes inalámbricas	<p>Seleccione para utilizar la información de Wi-Fi y redes de telefonía móvil para determinar su ubicación aproximada.</p> <p>La información de su ubicación es anónima y se utiliza para personalizar y mejorar su experiencia con muchas aplicaciones.</p>
Patrón de desbloqueo de pantalla	
Configure el patrón de desbloqueo (unlock pattern)	<p>Cree un patrón que se debe dibujar en la pantalla para desbloquear el dispositivo.</p> <p>Este patrón de desbloqueo de pantalla puede proteger su dispositivo y datos del uso no autorizado.</p>
Require pattern (Requiere patrón)	<p>De-seleccione para dejar de requerir un patrón de desbloqueo para desbloquear el dispositivo.</p> <p>Debe dibujar su patrón de desbloqueo actual para poder de-seleccionar esta opción.</p>

Configuración	Descripción
Use visible pattern (Utilizar patrón visible)	Seleccione para trazar líneas entre los puntos en el patrón de desbloqueo.
<b>Contraseñas</b>	
Contraseñas visibles	Seleccione para mostrar brevemente cada caracter a medida que ingrese una contraseña. Esto le puede ayudar a verificar que la contraseña se está ingresando correctamente.
<b>Almacenamiento de credenciales (Credential storage)</b>	
Use secure credentials (Use credenciales seguras)	<p>Seleccione para dar a las aplicaciones acceso al almacenamiento encriptado o cifrado de certificados, contraseñas relacionadas y otras claves de su dispositivo. Los certificados de seguridad deben cumplir con el estándar PKCS # 12.</p> <p>El Credential storage (Almacenamiento de credenciales) se utiliza para configurar ciertos tipos de conexiones Wi-Fi seguras. Su administrador de red debe tener la capacidad de ayudar a instalar y configurar las credenciales necesarias para conectarse a la red segura de su organización.</p> <p>Si no ha configurado una contraseña para el almacenamiento de credenciales, esta opción aparece atenuada (en gris).</p>

Configuración	Descripción
Instalar desde una tarjeta SD	Tocar para instalar un certificado seguro desde la tarjeta de memoria de tu dispositivo.
Configurar una contraseña	<p>Configurar o cambiar la contraseña, para el almacenamiento seguro de credenciales.</p> <p>La contraseña debe contener mínimo de 8 caracteres.</p>
Clear storage (Borrar almacenamiento)	<p>Eliminar todos los certificados de seguridad y contraseñas relacionadas, así como otras credenciales. Adicionalmente, se borrará la contraseña de almacenamiento de credenciales seguras.</p> <p>Se le pedirá que confirme que desea proceder con esto.</p> <p>Si no existen credenciales, esta opción aparece atenuada.</p>



# Aplicaciones

Configuración	Descripción
Unknown sources (Fuentes desconocidas)	<p>Seleccione para permitir la instalación de aplicaciones obtenidas a partir de otras fuentes diferentes al Android Market (por ejemplo, mercados alternativos de aplicaciones, sitios web, correo electrónico, etc.)</p> <p>El mercado incluido de librería de aplicaciones (AppsLib) se considera un mercado de aplicaciones alternativo. Esta configuración se debe seleccionar a fin de instalar aplicaciones desde AppsLib.</p> <p><b>Nota: ¡Para proteger su dispositivo y sus datos personales, sólo descargue aplicaciones de fuentes confiables!</b></p>

Configuración	Descripción
Gestión de aplicaciones	<p>Mostrar una lista de todas las aplicaciones y el software instalado en su dispositivo. Toque un elemento de la lista para ver información detallada de la aplicación, para desinstalar la aplicación, o para forzarlo a detenerse si se está ejecutando en ese momento.</p> <p>Por defecto, sólo las aplicaciones descargadas se ordenan alfabéticamente.</p> <p>Presione Menú y <b>Filter (Filtrar)</b> a fin de cambiar la lista para mostrar todas las aplicaciones, solamente las aplicaciones en ejecución , o solamente las aplicaciones descargadas.</p> <p>Presione Menú y <b>Sort by size (Ordenar por tamaño)</b> para mostrar las aplicaciones en orden, por tamaño.</p>
Running services (Servicios de ejecución)	<p>Mostrar una lista de todos los servicios de ejecución. Seleccione un servicio en la lista para detenerlo o cambiar su configuración.</p> <p>Un servicio es una aplicación (o parte de una aplicación) que se ejecuta en el fondo, con el fin de proporcionar servicios a otras aplicaciones - incluso cuando su principal aplicación no se está ejecutando.</p>

Configuración	Descripción
Desarrollo	<p>Seleccione <b>USB debugging (depuración USB)</b> para permitir la comunicación entre las herramientas de depuración en un computador y el dispositivo, a través de una conexión USB.</p> <p>Seleccionar <b>Stay awake</b> para evitar que la pantalla se oscurezca y se bloquee cuando el dispositivo esté conectado a una toma de corriente o a un dispositivo USB que suministre energía.</p> <p>Seleccionar <b>Allow mock locations (Permitir ubicaciones simuladas)</b> para permitir que una herramienta de desarrollo en un computador sustituya la información de ubicación del dispositivo.</p>

## Privacidad

Configuración	Descripción
<b>Datos personales</b>	
Reseteo de datos de fábrica	<p>Borrar todos los datos personales del almacenamiento interno del dispositivo, incluyendo la información relacionada con cuentas de correo electrónico, cualquier otra cuenta, configuración del sistema y de aplicaciones y cualquier aplicación descargada.</p> <p>El resetear/reconfigurar el dispositivo no borra actualizaciones de software del sistema que haya descargado ni los archivos en la tarjeta de memoria, como los de música o fotos. Los libros descargados no se borrarán, pero tendrá que restaurarlos utilizando la aplicación incluida Aldiko, cuando se le solicite.</p> <p>Si reconfigura el dispositivo de esta forma, se le pedirá que ingrese nuevamente la misma información de la primera vez que inició el Android.</p>

## Almacenamiento de tarjeta SD y dispositivo

Configuración de privacidad	Descripción
<b>Tarjeta SD</b>	
Espacio total	Muestra la capacidad total de cualquier tarjeta de memoria instalada en su dispositivo. Si no hay ninguna tarjeta instalada, esta opción aparece atenuada.
Espacio disponible	Muestra la cantidad disponible de cualquier tarjeta instalada en su dispositivo. Si no hay ninguna tarjeta instalada, esta opción aparece atenuada.
Desinstalar la tarjeta SD	Desinstale una tarjeta de memoria del dispositivo para retirarla, de manera segura, mientras que el dispositivo se encuentre encendido o para formatearla. Esta opción aparece atenuada si no hay ninguna tarjeta instalada, si ya fue desinstalada o si se instaló en su computador.
Format SD card (Formatear tarjeta SD)	Preparar una tarjeta de memoria para su uso con el dispositivo. El formatear una tarjeta eliminará permanentemente todo el contenido de la tarjeta. La tarjeta de memoria se debe desinstalar antes de que se pueda formatear.

Configuración de privacidad	Descripción
<b>Memoria NAND (memoria interna)</b>	
Espacio total	Muestra la capacidad total de almacenamiento de su dispositivo. La memoria interna del dispositivo se utiliza para almacenar el sistema operativo, sus componentes, aplicaciones (incluyendo aquellas que haya descargado), y los datos relacionados con las aplicaciones.
Espacio disponible	Muestra la cantidad de espacio libre en su dispositivo.
Desinstalar la memoria NAND	Desinstalar la memoria interna del dispositivo.
Instalar la memoria NAND	Instalar la memoria interna del dispositivo si se ha desinstalado.
Formatear la memoria NAND	Borrar de forma permanente todo lo almacenado en la memoria interna. La memoria interna se debe desinstalar antes de que se pueda formatear.

# Buscar

Configuración	Descripción
<b>Web search (Búsqueda en la Web)</b>	
Configuraciones de Google search o	Configurar sus opciones de búsqueda en la red de Google.
<b>Quick Search box (Cuadro de búsqueda rápida)</b>	
Searchable items (Elementos de búsqueda)	El cuadro de búsqueda rápida se puede encontrar en la pantalla de inicio del dispositivo. Seleccione un elemento para que se incluya en las búsquedas del dispositivo. De-seleccione en
Clear search shortcuts (Borrar los shortcuts o atajos de búsqueda)	Borrar el historial de resultados de búsqueda que aparece debajo del Quick Search Box (cuadro de búsqueda rápida).

## Idioma y teclado

Configuración	Descripción
Select locale	Seleccionar el idioma que se utilizará para el texto en el dispositivo.
<b>Text settings (Parámetros de texto)</b>	
Teclado Android	Configurar las opciones de teclado en la pantalla.

Configuración	Descripción
User dictionary (Diccionario del usuario)	Agregar, eliminar o modificar palabras del diccionario. El dispositivo utiliza el diccionario para ayudar a aumentar la velocidad y precisión de su escritura, al usar el teclado Android.

## Fecha y hora

Configuración	Descripción
Set date (Configuración de fecha)	Configurar la fecha del reloj interno del dispositivo.
Seleccionar la zona horaria	Configurar la zona horaria del reloj interno del dispositivo.
Configurar la hora	Configurar la hora del reloj interno del dispositivo.
Utilizar formato de 24 horas	Seleccione para ver la hora en el formato de 24 horas (por ejemplo, en lugar de 13:00 1:00 PM).
Select date format (Seleccionar el formato de la fecha)	Seleccionar cómo desea que el dispositivo muestre las fechas.

## Acerca del dispositivo

Configuración	Descripción
Uso de la batería	<p>Ver qué aplicaciones y componentes del sistema ha estado usando desde que el dispositivo se conectó a una fuente de energía por última vez. Esta lista se ordena por la cantidad de energía utilizada.</p> <p>Seleccione un elemento de la lista para ver más información o para acceder a una pantalla de configuraciones.</p> <p>No se mostrará nada si el dispositivo está conectado a una fuente de energía.</p>
Información legal	Muestra la información legal sobre el software incluido en su dispositivo.
Número de modelo	Muestra el número de modelo de su dispositivo.
Versión de firmware	Muestra el número de versión del <i>firmware</i> del sistema operativo instalado en su dispositivo. Es posible que necesite esta información para consultas con servicio al cliente

Configuración	Descripción
Kernel version (Versión del kernel)	Muestra el número de versión del kernel del sistema operativo instalado en su dispositivo. Es posible que necesite esta información para consultas con servicio al cliente
Build number	Muestra el Build number o número de versión de compilación del sistema operativo instalado en su dispositivo. Es posible que necesite esta información para consultas con servicio al cliente.

# Especificaciones

Por favor, visite [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com) para ver la información más reciente. El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

<b>Procesador</b>	ARM1176™ (720 MHz)
<b>RAM</b>	256 MB de memoria DDR2
<b>Almacenamiento</b>	Memoria flash de 4 GB incorporada en la ranura para tarjetas microSDHC (soporte máx. para 16 GB)
<b>Display (pantalla)</b>	Pantalla táctil de 7.0" LCD TFT (800 x 480)
<b>Redes Wi-Fi</b>	IEEE 802.11 b / g
<b>Salida de vídeo</b>	Mini HDMI, tipo C (soporte para 1080p y 720p)
<b>Salida de audio</b>	Audífono de 3,5 mm
<b>Interfaz para PC</b>	USB 2.0 de alta velocidad *

<b>Adicional Características</b>	Micrófono integrado Altavoz incorporado
<b>Sistema operativo</b>	Android™ 2.1
<b>Energía</b>	Batería recargable de polímero de litio Adaptador de corriente (5V DC, 2A)

\* Este puerto también soporta conexiones USB 2.0 OTG, a través del adaptador USB (tipo A) incluido. USB 2.0 OTG soporta la conexión de dispositivos USB de baja potencia como mouse o teclado, así como de dispositivos de almacenamiento de hasta 8 GB.

# Soporte

Si tiene algún problema con este dispositivo, por favor visite la sección de preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions-FAQ) y actualizaciones de productos, en nuestra página web: [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com)

Si estos recursos no resuelven el problema, comuníquese con Soporte Técnico.

## Soporte Técnico de Coby Electronics


**E-mail** [techsupport@cobyusa.com](mailto:techsupport@cobyusa.com)

**Web** [www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com)

**Teléfono** 877-302-2629

De lunes a viernes de 9:00 am-9: 00PM EST

# Indicaciones de seguridad

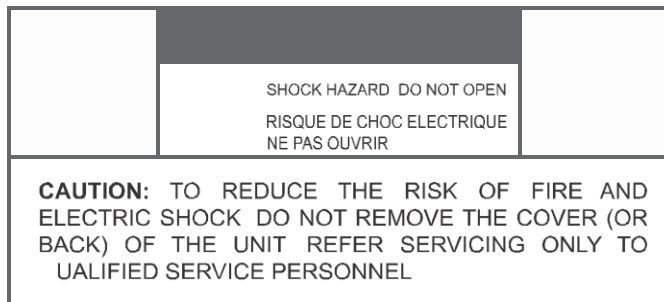

El rayo con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento, dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento importantes en la literatura que acompaña al equipo.



Para información sobre el reciclaje o disposición de este producto, por favor comuníquese con o con Electronics Industries Alliance (Alianza de Industrias Electrónicas): [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

**Para uso del cliente:**

Ingrese el número de serie que se encuentra en la parte trasera de la unidad. Conserve esta información para futuras referencias.

Modelo No. \_\_\_\_\_

N ° de serie \_\_\_\_\_

**ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. Dentro de la caja existe la presencia de alto voltaje peligroso. No abra el gabinete.

**Proteja su audición:** Los expertos en audición desaconsejan el uso constante de equipos de sonido personales a un volumen alto. La exposición constante a volúmenes altos puede causar la pérdida auditiva. En caso de que experimente un zumbido en los oídos o pérdida de la audición, suspenda su uso y busque ayuda

médica.

**Nota:** Si el producto deja de responder repentinamente o se apaga, la causa puede ser una descarga electrostática. En este caso, siga los siguientes procedimientos para la recuperación:

- Reinicie el reproductor (utilice un una punta fina o un clip presionar ligeramente el botón de Reset, en la parte inferior del reproductor).
- Encienda la unidad de nuevo

## Declaración de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**Nota:** Este equipo fue probado y cumple con los límites para aparatos digitales Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagar y encender el equipo, se anima al usuario a corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio / TV, para obtener ayuda

El uso de cable blindado se requiere para cumplir con los límites de Clase B estipulados en la Subparte B, de la Parte 15 de las normas de la FCC.

No haga cambios ni modificaciones en el equipo, a menos que se especifique lo contrario en el manual. En caso de que se realizaran dichos cambios o modificaciones, podría tener que detener el funcionamiento del equipo.

# Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea las instrucciones: Todas las instrucciones de seguridad y operación se deben leer antes de utilizar el producto.
2. Conserve las instrucciones: Las instrucciones de seguridad y operación se deben conservar para futuras referencias.
3. Preste atención a las advertencias: Se deben acatar todas las advertencias en el producto y en las instrucciones de uso.
4. Siga las instrucciones: Se deben seguir todas las instrucciones de operación y de uso.
5. Limpieza: Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar.

6. Accesorios: Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante. El uso de otros accesorios puede ser peligroso.

7. Agua y humedad: No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, lavaplatos, lavadero, en sótanos húmedos, una piscina o ambientes similares)

8. Ventilación: Las ranuras y aberturas de la caja sirven para la ventilación para asegurar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. Se debe evitar el bloquear estas aberturas al colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe ubicar en una instalación incorporada, como por ejemplo en una estantería o mueble, a menos que se proporcione la ventilación adecuada o se sigan las instrucciones del fabricante

9. Fuentes de energía eléctrica: Este producto se debe operar solamente con el tipo de fuente de energía eléctrica indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de fuente de energía eléctrica de su casa, comuníquese con su proveedor del servicio o compañía eléctrica local.

Para productos que funcionan con energía de la batería u otras fuentes, remítase a las instrucciones de operación.

10. Sobrecarga: No sobrecargue las tomas de corriente, los cables de extensión o los receptáculos integrales, ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

11. Ingreso de objetos y líquidos: Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que éstos pueden entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos o ciertas partes, lo cual podría resultar en un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.

12. Mantenimiento: No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o retirar las cubiertas se puede exponer a voltajes peligrosos u otros peligros. Deje el mantenimiento en manos de personal técnico calificado.

13. Daños que requieran reparaciones: Desconecte este producto de la toma de pared y comuníquese con el personal de mantenimiento calificado, bajo las siguientes condiciones: a) cuando la fuente de energía o el enchufe están dañados, b) si se derramó líquido o si cayeron objetos dentro del producto, c) si el producto se expuso a la lluvia o el agua, d) si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles que están cubiertos por las instrucciones de funcionamiento, puesto que el ajuste inadecuado de otros controles puede resultar en daños y, a menudo, requerirá un gran esfuerzo por parte de un técnico calificado, para restaurar el funcionamiento normal del producto, e) si el producto se dejó caer o se dañó de alguna manera; f) Cuando el producto muestra un

cambio notable en su desempeño, esto indica la necesidad de mantenimiento.

14. Repuestos: Cuando se requieren piezas de repuesto, asegúrese de su técnico de mantenimiento utilice las piezas especificadas por el fabricante o que las que use reúnan las mismas características que la pieza original. El uso de repuestos no autorizados puede resultar en incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

15. Verificación de seguridad: Una vez efectuado cualquier servicio de mantenimiento o reparación a este producto, pida al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para garantizar que el producto se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento.

16. Calor: el producto debe ubicar lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

## Información legal y de marca registrada

Coby y Kyros son marcas comerciales de Coby Electronics Corporation.

Android es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca está sujeto a los permisos de Google.

Las porciones del material gráfico utilizado para este paquete son modificaciones con base en trabajo creado y compartido por Google y se usan conforme a los términos descritos en la Licencia Creative Commons Attribution 3.0.

HDMI, el logotipo HDMI y el High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC.

microSDHC es una marca registrada de la SD Card Association. USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc. YouTube™ es una marca registrada de Google Inc.

Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños, a menos que se indique lo contrario.

# Coby Electronics Corp.

1991 Marcus Avenue, Suite 301  
Lake Success, NY 11042

[www.cobyusa.com](http://www.cobyusa.com)  
[www.ecoby.com](http://www.ecoby.com)

Coby es una marca registrada de Coby Electronics Corporation.  
Impreso en China.

MID7015-4G

v1.6a\_20101124 IB-3